

Руководство по быстрой настройке

Портативный беспроводной маршрутизатор серии N с поддержкой стандартов 3G/3,75G и питанием от встроенного аккумулятора

МОДЕЛЬ № TL-MR3040

Комплект поставки



Системные требования



Поддержка операционных систем:

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 98
- Windows 2000
- Windows 2003
- Windows Me
- Mac
- iOS
- Linux
- Android

Поддержка браузеров:

- Internet Explorer
- FireFox
- Safari
- Chrome

1 Описание аппаратной части

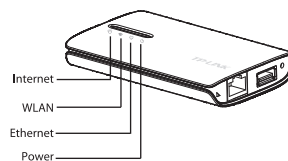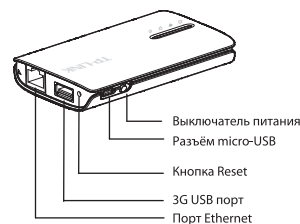


Пункт	Описание
Выключатель питания	Данный переключатель используется для включения маршрутизатора.
Разъём micro-USB	Данный разъём используется для подключения адаптера питания, который входит в комплект к маршрутизатору.
Кнопка Reset	При включённом питании маршрутизатора нажмите кнопку Reset и удерживайте её не менее 10 секунд, после чего на маршрутизаторе будут восстановлены заводские настройки.
3G USB порт	Данный порт используется для подключения 3G-модема/карты.
Порт Ethernet	Данный порт может работать как порт LAN или WAN.


Светодиодные индикаторы	Состояние	Описание
Power	Горит (зелёный)	Аккумулятор полностью заряжен либо питание обеспечено.
	Горит (оранжевый)	Идёт зарядка аккумулятора.
	Горит (красный)	Заканчивается заряд аккумулятора, необходима подзарядка.
	Мигает (красный)	Аккумулятор разряжен.
Ethernet	Горит	К порту Ethernet подключено устройство, но нет передачи данных.
	Мигает	Через порт Ethernet происходит передача данных.
WLAN	Горит	Включён беспроводной режим.
	Мигает	По беспроводной сети происходит передача данных.
Internet	Горит	Обнаружен 3G-модем/карта.
	Мигает	Маршрутизатор подключён к Интернет и передаёт данные.

2 Подключение аппаратной части

Установка аккумулятора

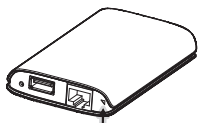

Приподнимите и снимите заднюю крышку маршрутизатора как указано стрелкой на рисунке слева.

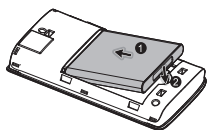

Вставьте аккумулятор как указано стрелкой на рисунке слева и надавите на него, чтобы он встал на место, вы услышите щелчок.



Затем установите заднюю крышку и передвиньте выключатель питания влево для включения маршрутизатора.


Примечание:

Не рекомендуется использовать устройство без аккумулятора.

Подключение устройства


Режим 3G-маршрутизатора (по умолчанию)

В этом режиме маршрутизатор TL-MR3040 подключается к 3G USB-модему и обеспечивает совместный доступ к мобильной сети 3G для нескольких пользователей.

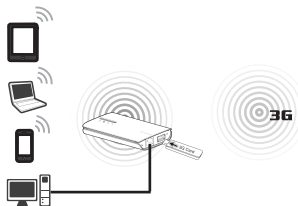


Режим Беспроводной клиент (WISP) с маршрутизатором

В этом режиме маршрутизатор TL-MR3040 подключается к WISP (поставщику беспроводных Интернет-услуг) и обеспечивает совместный доступ к Интернет для нескольких пользователей.

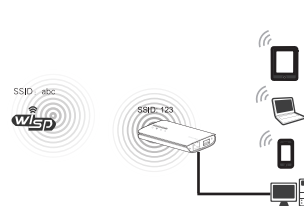

Режим "походного" маршрутизатора (точка доступа)

В этом режиме маршрутизатор TL-MR3040 подключается к проводной сети и обеспечивает беспроводное подключение к Интернет для нескольких пользователей.

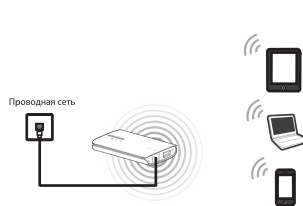

Режим беспроводного маршрутизатора

В этом режиме устройство TL-MR3040 подключается к кабельному DSL-модему и работает в качестве обычного беспроводного маршрутизатора, таким образом несколько пользователей имеют совместный беспроводной доступ в Интернет. В этом случае порт Ethernet работает как порт WAN.




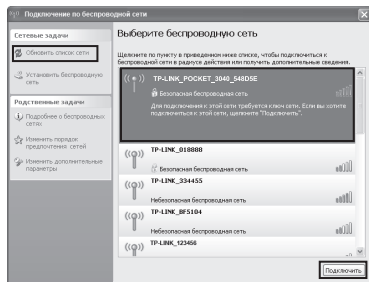
Примечание:

В режиме обыкновенной точки доступа устройство TL-MR3040 может работать ещё в трёх подрежимах: Ретранслятор/Клиент/Мост. Более подробную информацию вы можете найти в Руководстве пользователя на компакт-диске с материалами.



3 Подключение к сети (Для примера выберем беспроводное подключение к сети, проверьте, чтобы на вашем устройстве был включён беспроводной режим.)


Для ОС Windows XP

- 1 Нажмите на значок  на панели задач вашего компьютера.
- 2 Нажмите **Обновить список сети**, затем выберите SSID (имя сети) маршрутизатора TL-MR3040. Нажмите **Подключить**.




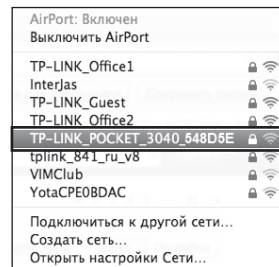
Для ОС Windows 7

- 1 Нажмите на значок  на панели задач вашего компьютера.
- 2 Нажмите кнопку Обновить , затем выберите сеть, к которой вы хотите подключиться. Нажмите **Подключение**.

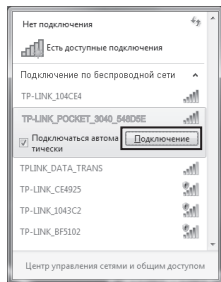

Для ОС MAC OS


- 1 Нажмите на значок  на панели задач вашего компьютера.
- 2 Проверьте, чтобы AirPort был включён, затем выберите SSID (имя сети) маршрутизатора TL-MR3040 и нажмите на него.



Для планшет/смартфонов

Зайдите в настройки беспроводного подключения в вашем планшетном ПК/смартфоне и выберите SSID маршрутизатора TL-MR3040.

Для Android:

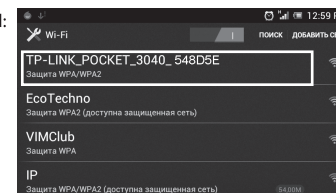

Для iOS:



Примечание:

Имя SSID по умолчанию: **TP-LINK_POCKET_3040_xxxxxx** (где xxxxxx - последние шесть символов MAC-адреса маршрутизатора).

4 Настройка маршрутизатора


- 1 Откройте веб-браузер, введите в адресную строку **192.168.0.1** и нажмите **Enter**. В полях появившегося диалогового окна введите Имя пользователя и Пароль, оба поля по умолчанию: **admin**. Нажмите **OK**, чтобы войти на страницу управления маршрутизатором.
- 2 Как только вы впервые зашли на страницу управления маршрутизатором, нажмите **Quick Setup** (Быстрая настройка) и следуйте указанным далее инструкциям.
 - 1 Выберите рабочий режим и нажмите **Next** (Далее). Для примера выберем режим 3G-маршрутизатора.
 - 2 Выберите тип подключения к Интернет и нажмите **Next** (Далее).
 - 3 Выберите ваше местонахождение и поставщика услуг мобильного Интернета.

Если вы не нашли ваше местоположение в выпадающем списке, выберите **Set the Dial Number, APN, Username and Password manually** (Указать номер набора, APN, имя пользователя и пароль вручную) для указания вручную соответствующей информации, предоставленной вашим поставщиком Интернет-услуг 3G. Нажмите **Next** (Далее).

- 4 Настройте параметры беспроводного подключения и нажмите **Next** (Далее). Рекомендуется переименовать **SSID** (имя беспроводной сети) и указать на этой же странице Тип защиты/Пароль.

Примечание:

По умолчанию выбран режим **3G Router** (3G-маршрутизатор). Если вы хотите использовать другие режимы, выберите **Operation Mode** (Режим работы) как показано на следующем рисунке и нажмите **Save** (Сохранить). Более подробную информацию вы можете найти в Руководстве пользователя на компакт-диске с материалами.

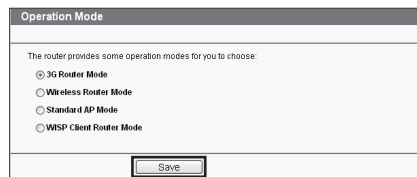

- 3 После перезагрузки маршрутизатора подключитесь к сети ещё раз согласно **Шагу 3 Подключение к сети**.

Устранение неполадок

1. **Что делать, когда на экране компьютера появляется сообщение "Unknown Modem" (Неизвестный модем)?**
 - 1) Пожалуйста, проверьте и убедитесь, что ваш модем входит в Список совместимых 3G USB-модемов: <http://www.tp-link.com/common/?3g>
 - 2) Если ваш 3G-модем/карта есть в нашем списке, но на экране компьютера все равно появляется сообщение "Unknown Modem" (Неизвестный модем), пожалуйста, посетите наш вебсайт, загрузите последнюю версию встроенного ПО и обновите встроенное ПО вашего маршрутизатора.
 - 3) Если последняя версия встроенного ПО не поддерживается вашим модемом/картой, пожалуйста, обратитесь в нашу службу технической поддержки.
2. **Что делать, если я не могу выйти в Интернет, после того как был обнаружен 3G USB-модем?**
 - 1) Правильно вставьте подходящую SIM/UM-карту в 3G-модем/карту.
 - 2) Вставьте 3G-модем/карту напрямую в порт компьютера и отключите проверку PIN-кода в утилите настройки модема.
 - 3) Убедитесь, что на вашем компьютере установлено подключение к сети Интернет.
 - 4) Узнайте у вашего поставщика Интернет-услуг номер набора и APN, исправьте указанную ранее информацию вручную.
3. **Что делать, если я хочу обновить встроенное ПО?**
 - 1) Мы постоянно проводим тестирование новых 3G-модемов/карт по всему миру, чтобы обеспечить наилучшую совместимость между нашим 3G-маршрутизатором и 3G USB-модемами. Мы настоятельно рекомендуем вам загрузить последнюю версию встроенного ПО с нашего сайта: <http://www.tp-link.com/en/support/download.aspx>
 - 2) Войдите в меню **System tools** (Системные инструменты) -> **Firmware Upgrade** (Обновление встроенного ПО), на этой странице вы сможете выполнить обновление встроенного ПО маршрутизатора.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей: www.tp-link.ru/support/faq
www.tp-link.ua/support/faq
- Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя: www.tp-link.ru/support/download
www.tp-link.ua/support/download
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Российская Федерация

Тел.: 8(499)754-55-60
8(800)250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)

E-mail: support.ru@tp-link.com

Форум: <http://forum.tp-link.ru/>

Режим работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00(мск)
*кроме праздничных дней в Российской Федерации.

Украина

ООО «ТП-ЛІНК ІЮКРЕЙН»

Отдел поддержки: +380 (44) 590 51 14

E-mail: support.ua@tp-link.com

Время работы: с понедельника по пятницу, с 14:00 до 20:00

По всему миру

Тел.: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Время работы: круглосуточно без выходных